


**9A**

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ С КАПЕЛЬНИКОМ 1

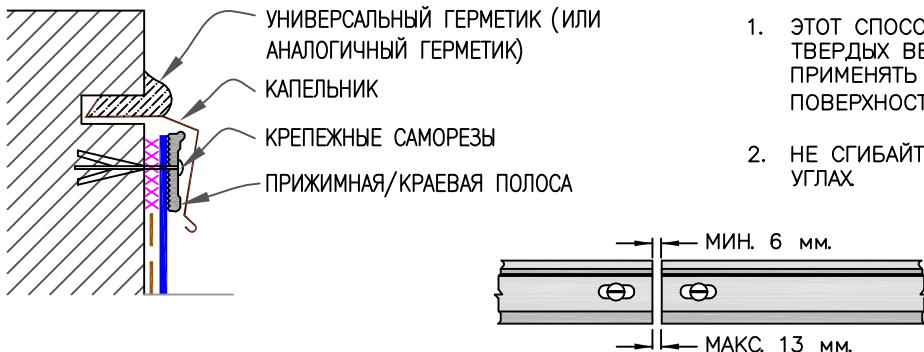


## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЭТОТ СПОСОБ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГЛАДКИХ ТВЕРДЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ НЕОБРАБОТАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
2. НЕ СГИБАЙТЕ ПРИЖИМНУЮ/КРАЕВУЮ ПОЛОСУ НА УГЛАХ.

**9B**

## ОКОНЧАНИЕ С ПАРАПЕТНОЙ КРЫШКОЙ

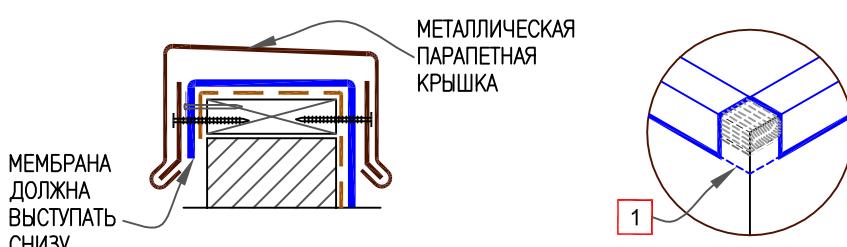

## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕМБРАНА ДОЛЖНА ЗАХОДИТЬ НА УГЛЫ, ЧТО БЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ.

**9C**

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ С КАПЕЛЬНИКОМ 2




## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЕСЛИ МЕМБРАНА ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ САМОРЕЗАМИ ЧЕРЕЗ КАПЕЛЬНИК, ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОРЕЗЫ С ЭПДМ ШАЙБОЙ. НАНЕСИТЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ МАСТИКУ ПОД КАПЕЛЬНИК И ЗАМАЖЬТЕ САМОРЕЗЫ.

**9D**

## ОКОНЧАНИЕ ПОД ПРИЖИМНУЮ/КРАЕВУЮ ПОЛОСУ

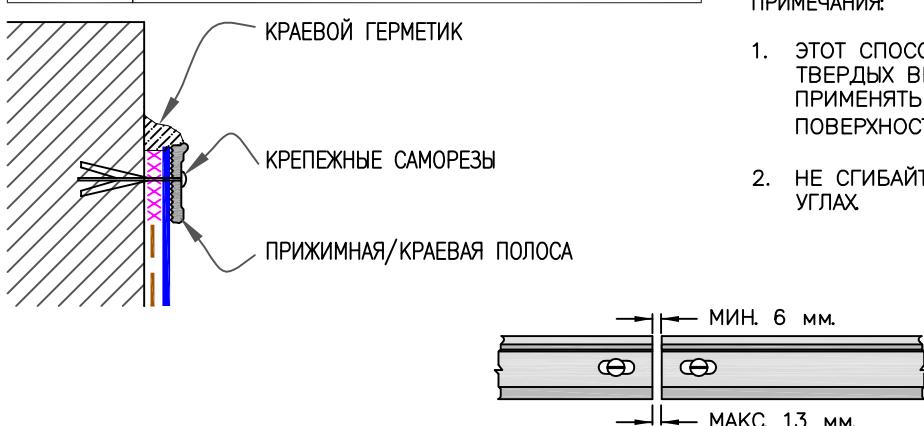

## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЭТОТ СПОСОБ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГЛАДКИХ ТВЕРДЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ НЕОБРАБОТАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
2. НЕ СГИБАЙТЕ ПРИЖИМНУЮ/КРАЕВУЮ ПОЛОСУ НА УГЛАХ.

— СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• МЕМБРАНА ЭПДМ</li> <li>• УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ</li> <li>• СМ. ПРИМЕЧАНИЕ</li> </ul>	<b>ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ 1</b> Для дополнительной информации см. Руководство	DETAIL NO. <b>U-9</b> THERMOSET UNIVERSAL
----------	---	--	---