


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАНЫ В УГЛОВОМ ПЕРЕХОДЕ СМ. УЗЕЛ [U-15A](#) ИЛИ [U-15B](#).
2. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УТЕПЛИТЕЛЬ ВНЕШНЕГО ВОЗДУХА И ВЛАЖНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПЛЕНКУ.
3. НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СМЕЖНЫХ РУЛОНОВ УСТАНОВИТЕ НАКЛАДКУ ИЗ ЭЛАСТОФОРМА.
  - 3.1. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ЭЛАСТОФОРМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ПРАЙМЕР.
  - 3.2. ОБЫЧНЫЙ ЭЛАСТОФОРМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ EP-95, КРАЯ НАКЛАДКИ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ КРАЕВЫМ ГЕРМЕТИКОМ.
4. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАНЫ К ЗАВОДСКОЙ КРЕПЕЖНОЙ ПОЛОСЕ, НАНЕСИТЕ ПРАЙМЕР С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МЕМБРАНЫ, НА УРОВНЕ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ КРЕПЕЖНОЙ ПОЛОСЫ.
5. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАНЫ К КРЕПЕЖНОЙ ПОЛОСЕ ИЗ АРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ, НАНЕСИТЕ КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ EP-95 С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МЕМБРАНЫ, НА УРОВНЕ КРЕПЕЖНОЙ ПОЛОСЫ

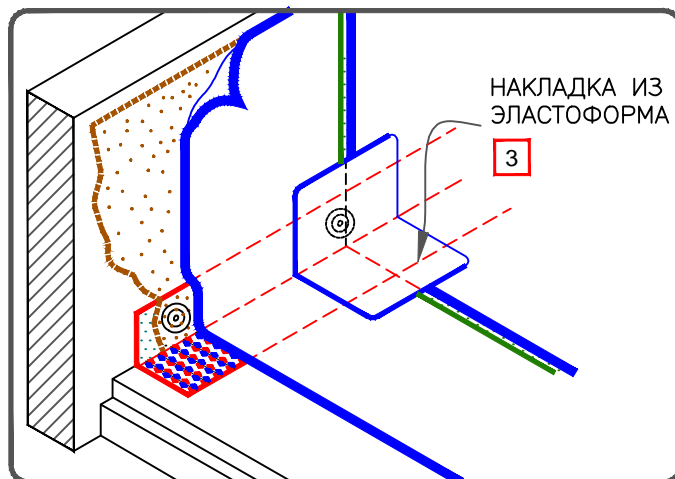

<p>—●— МЕМБРАНА ЭПДМ</p> <p>—●— УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ</p> <p>—●— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>0</p>	<p><b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПАРАПЕТА, СПЛОШНОЙ КОВЕР, ВАРИАНТ 1</b></p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>	<p>DETAIL NO.</p> <p><b>U-12A</b></p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
---	--	--