


РАЗМЕРЫ	mm		
(A)	ОТ	3	MIN.
	ДО	13	MAX.
(B)		76	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ШОВНОЙ ЛЕНТЫ И САМОКЛЕЯЩЕГОСЯ ЭЛСТОФОРМА НАНЕСИТЕ ПРАЙМЕР ЭПДМ НА ОБЛАСТЬ УСТАНОВКИ.
2. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УТЕПЛИТЕЛЬ ВНЕШНЕГО ВОЗДУХА И ВЛАЖНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПЛЕНКУ.
3. ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАНЫ К ПАРАПЕТУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРОВЕЛЬНУЮ ШАЙБУ И ПОДХОДЯЩИЙ САМОРЕЗ.
4. НА ОТРЕЗНЫЕ КРОМКИ АРМИРОВАННОЙ ЭПДМ МЕМБРАНЫ ТРЕБУЕТСЯ НАНОСИТЬ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК.

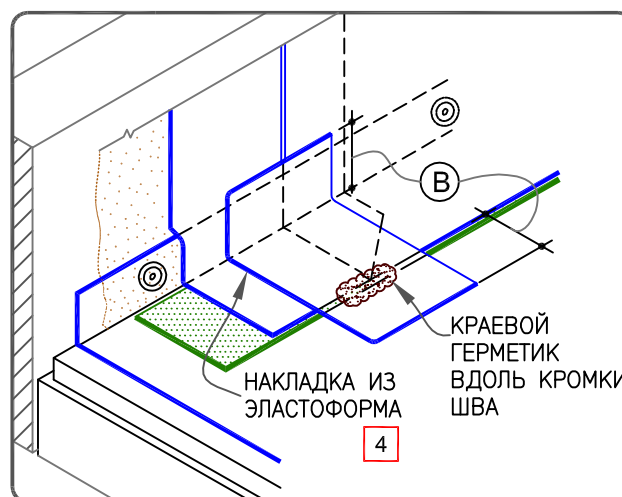

	<p>—•— МЕМБРАНА ЭПДМ</p> <p>—•— УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ</p> <p>—•— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ</p>	<p><b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПАРАПЕТА ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ЭПДМ</b></p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>DETAIL NO.</p> <p><b>U-12C</b></p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
--	--	---	--	--