


## ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ МЕМБРАНЫ

ТПО/ПВХ

9A

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ С КАПЕЛЬНИКОМ

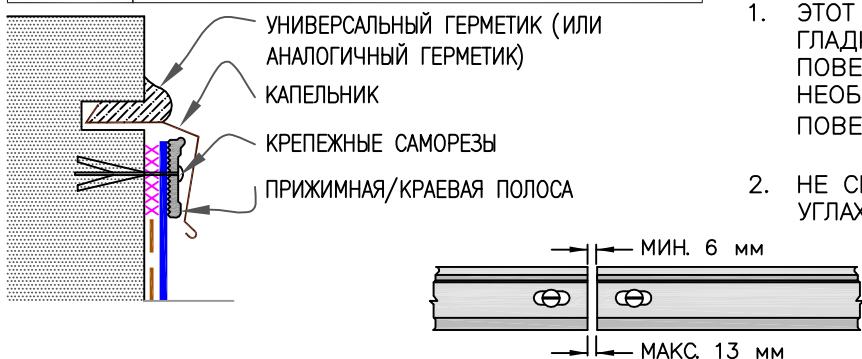


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЭТОТ СПОСОБ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГЛАДКИХ ПЛОТНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ НЕОБРАБОТАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
2. НЕ СГИБАЙТЕ ПРИЖИМНУЮ ПОЛОСУ НА УГЛАХ.

9B

ОКОНЧАНИЕ С ПАРАПЕТНОЙ КРЫШКОЙ

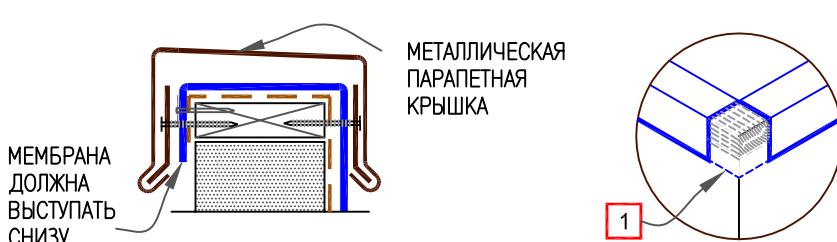

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕМБРАНА НЕ ДОЛЖНА ЗАХОДИТЬ НА УГЛЫ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ НАКРЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ.

9C

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ С КАПЕЛЬНИКОМ




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЕСЛИ МЕМБРАНА ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ САМОРЕЗАМИ ЧЕРЕЗ КАПЕЛЬНИК, ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОРЕЗЫ С EPDM ШАЙБОЙ. НАНЕСИТЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ МАСТИКУ ПОД КАПЕЛЬНИК И ЗАМАЖТЕ САМОРЕЗЫ.

9D

ОКОНЧАНИЕ ПОД ПРИЖИМНУЮ/КРАЕВУЮ ПОЛОСУ

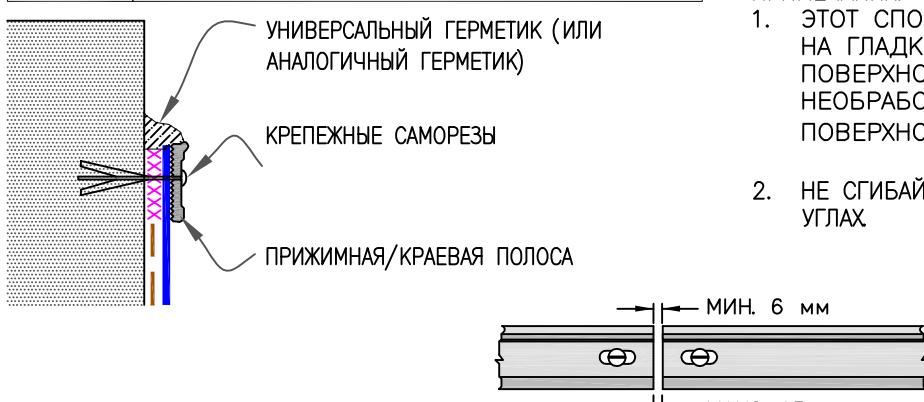

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЭТОТ СПОСОБ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГЛАДКИХ ПЛОТНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ НЕОБРАБОТАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
2. НЕ СГИБАЙТЕ ПРИЖИМНУЮ ПОЛОСУ НА УГЛАХ.

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ  
(ТПО-ПВХ)

XXXXXX  
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

	мембрана армированная термопластичная
	утвержденное утепление
	см. примечание

### ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ 1

Для дополнительной информации см. Руководство

	УЗЕЛ НО.
	U-9

THERMOPLASTIC UNIVERSAL