


НАГРЕЙТЕ НЕАРМИРОВАННУЮ МЕМБРАНУ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ И РУКАМИ ПРИДАЙТЕ ФОРМУ (РАСТЯНТЕ) КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ

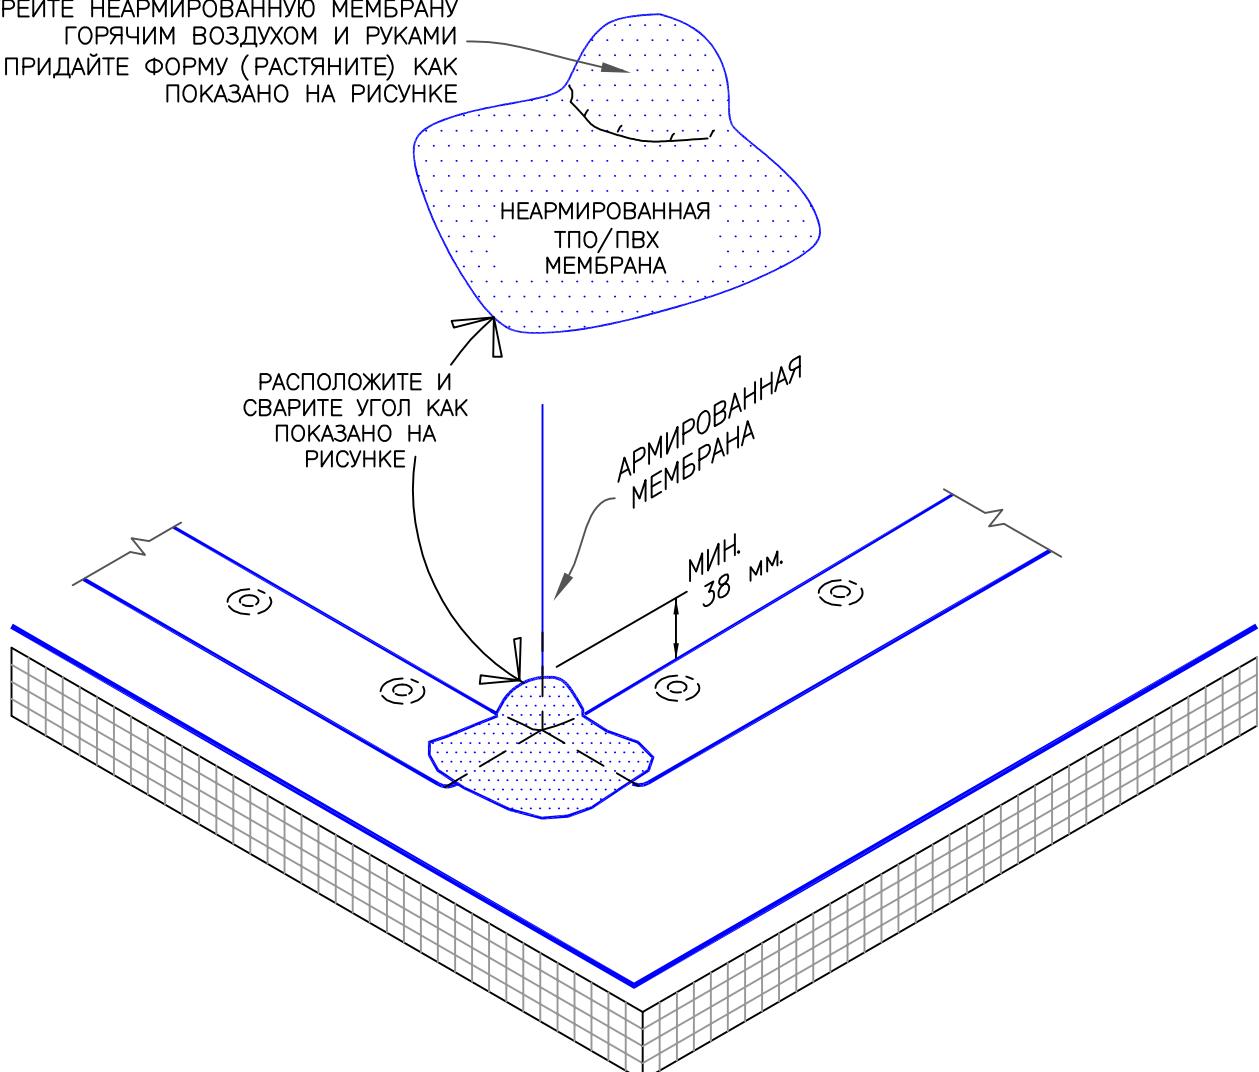

	— мембрана армированная термопластичная
	— утвёрждённое утепление
	— см. примечание

ВНЕШНИЙ УГОЛ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ

Для дополнительной информации см. Руководство



УЗЕЛ №.

U-15E

THERMOPLASTIC UNIVERSAL