


ПРИМЕЧАНИЯ:

- ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СКАППЕРА ИЗ МЕТАЛЛА ТПО/ПВХ. ШИРИНА БРУСА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШЕ ШИРИНЫ ФЛАНЦА СКАППЕРА.
- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СКАППЕРА ВЫПОЛНИТЕ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ПАРАПЕТА.
- КРАЯ ФЛАНЦА СКАППЕРА ИЗ МЕТАЛЛА ТПО/ПВХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРУГЛЕНЫ.
- ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ПОД ФЛАНЦЕМ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ.
- ФЛАНЦЫ СКАППЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫ НЕАРМИРОВАННЫМ ФАРТУКОМ ТПО/ПВХ. РАССТОЯНИЕ ОТ САМОРЕЗОВ ДО КРАЯ НЕАРМИРОВАННОГО ФАРТУКА МИН. 51 мм.
- НАНЕСИТЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК НА СТЫКИ ФАРТУКА ИЗ НЕАРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ И МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ ТПО/ПВХ. ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ГЕРМЕТИКА МОЖНО ОБРАБОТАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПРАЙМЕРОМ ТПО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ АДГЕЗИИ.

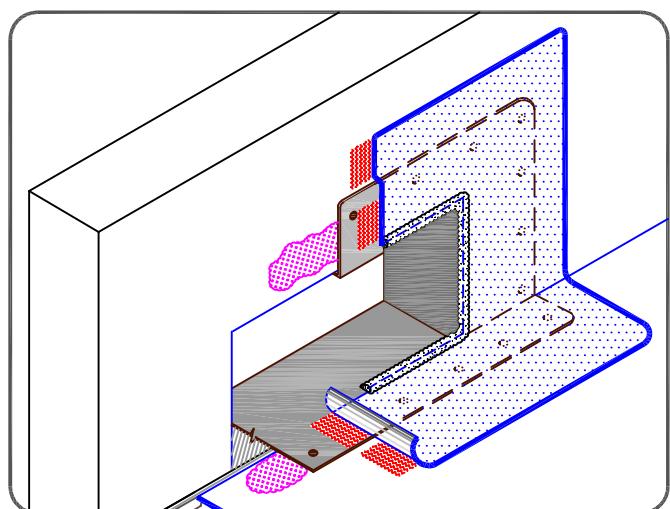

<ul style="list-style-type: none"> мембрана армированная термопластичная утвержденное утепление см. примечание 	СКАППЕР ИЗ МЕТАЛЛА С ПОКРЫТИЕМ ТПО / ПВХ Для дополнительной информации см. Руководство	УЗЕЛ №. U-18A THERMOPLASTIC UNIVERSAL
---	--	--