


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЕСЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШОВ/РАЗРЕЗ ФАРТУКА И МЕМБРАНЫ ЭПДМ НЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА УГЛУ КОРОБА, ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ ИЗ ЭЛАСТОФОРМА, РАСПОЛОЖЕННУЮ ПО ЦЕНТРУ ШВА/РАЗРЕЗА В УГЛОВОМ ПЕРЕХОДЕ.
 - 1.1. САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ЭЛАСТОФОРМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ПРАЙМЕР.
 - 1.2. ОБЫЧНЫЙ ЭЛАСТОФОРМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ EP-95, ТОРЦЫ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ КРАЕВЫМ ГЕРМЕТИКОМ.
2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ ЭПДМ, НА ОТРЕЗНЫЕ КРАЯ ТРЕБУЕТСЯ НАНЕСТИ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК.
3. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ТАК ЖЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ В ОСНОВАНИИ КРОВЛИ.
4. ЕСЛИ МЕМБРАНА ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОРЕЗЫ С ЭПДМ ШАЙБОЙ. НАНЕСИТЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ МАСТИКУ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТЛИВ ИЛИ ОБРАБОТАЙТЕ МАСТИКОЙ ГОЛОВКУ САМОРЕЗА.

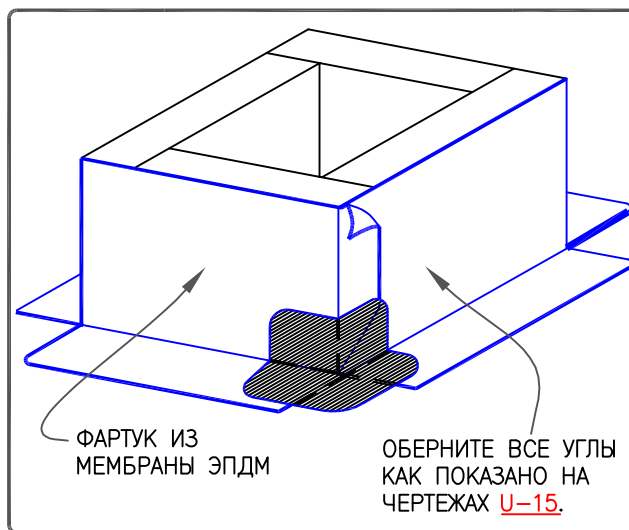

<p>—•— МЕМБРАНА ЭПДМ</p> <p>—•— УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ</p> <p>0 —•— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ</p>	<p>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОРОБА</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>DETAIL NO.</p> <p>U-5A</p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
--	---	--	---