



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЭТОТ СПОСОБ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ТВЕРДЫХ ГЛАДКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
2. НЕ СГИБАЙТЕ ПРИЖИМНУЮ ПОЛОСУ НА УГЛАХ

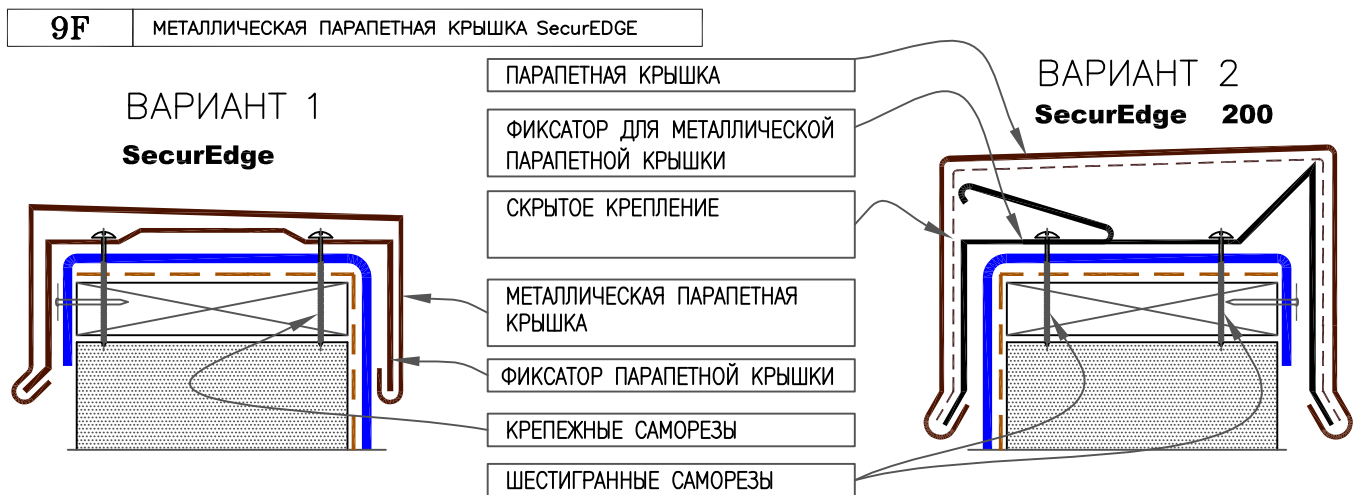

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МЕМБРАНА ДОЛЖНА ЗАХОДИТЬ НА УГЛЫ, ЧТО БЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ [СМ. УЗЕЛ U-9В.](#)
2. ДЛЯ УСТАНОВКИ КАПЕЛЬНИКА [SecurEdge](#) СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ [SecurEdge](#).

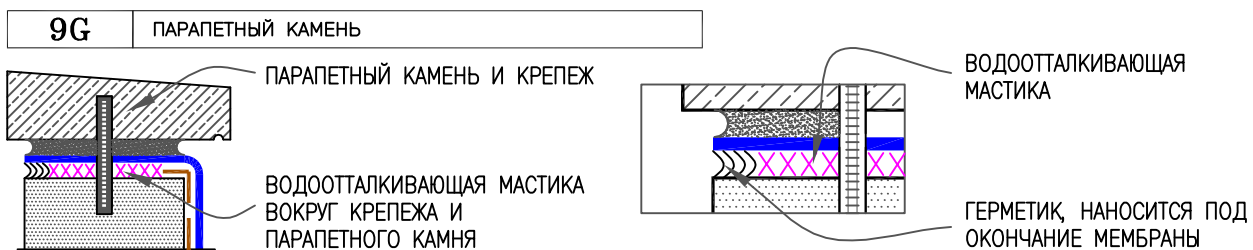

<p>— соответствующий монтажный клей (ТПО-ПВХ)</p> <p>— мембрана армированная термопластичная</p> <p>— утвержденное утепление</p> <p>0 — см. примечание</p>	<p>XXXXXXX ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ</p>	<p>ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОКОНЧАНИЕ 2</p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>	<p>УЗЕЛ NO. U-9.1</p>
<p>Термопластичный универсальный герметик</p>			