


ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ МЕМБРАНЫ

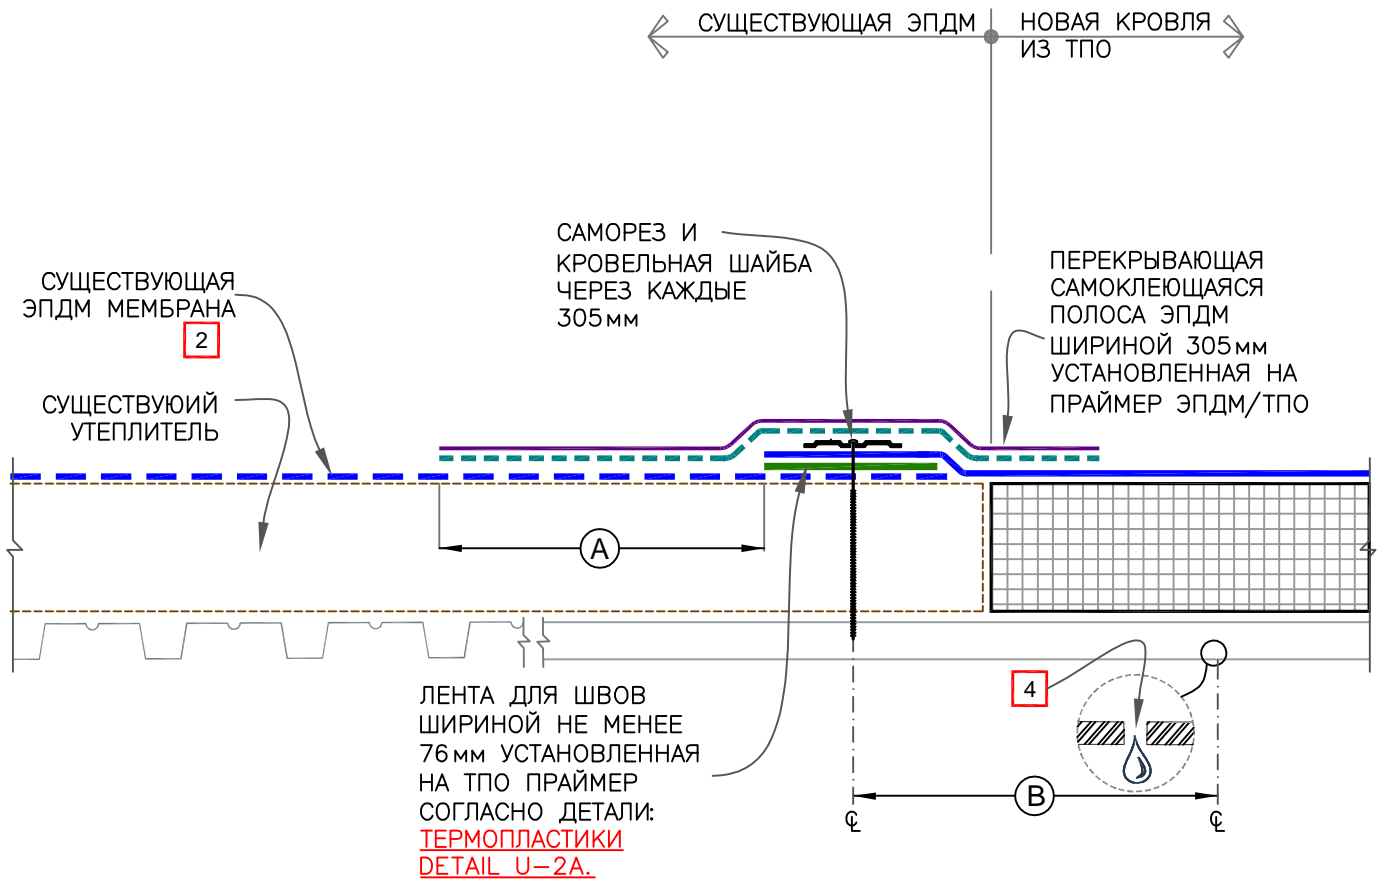

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПЕРЕД СКЛЕИВАНИЕМ ПОЛОТЕН МЕМБРАН, ОЧИСТИТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЭПДМ МЕМБРАНУ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ ПРИ ПОМОЩИ ЖЕЛТОЙ ШТУККИ И ДАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНУТЬ.
2. УТОЧНИТЕ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕМБРАН ТПО И ЭПДМ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ВИДА СОЕДИНЕНИЯ.
3. ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ БАЛЛАСТНЫХ КРОВЕЛЬ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРАВИЯ (БАЛЛАСТА) ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИГРАЦИИ.
4. ПРОСВЕРЛИТЕ СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ 10 мм ВДОЛЬ ПЕРИМЕТРА СОЕДИНЕНИЯ 2-Х МЕМБРАН НА РАССТОЯНИИ ОТ 152 мм ДО 305 мм ОТ КРОВЕЛЬНЫХ ШАЙБ.

РАЗМЕРЫ	ММ	
(A)	6"	152
(B)	6"	152
	12"	305
		МИН.
		МАКС.



— ТПО МЕМБРАНА — ОСНОВАНИЕ — СМ. ПРИМЕЧАНИЯ	For additional information, refer to Specifications		DETAIL NO. U-13D THERMOPLASTIC TPO
---	--	--	---